9

困ったときは

AirStation の設定でトラブルが発生したときにご覧ください。

AirNavigator の画面から表示される「困ったときは」もあわせてご覧ください。 AirStation 付属の CD をドライブにセットして、表示された画面で「困ったときは?」を実行すると、ご覧いただけます。

インターネットでのトラブル	146
AirNavigator でのトラブル	159
クライアントマネージャでのトラブル	162
ファームウェアバージョンアップでのトラブル	175
IP アドレスを確認したい	177
パソコン同士の通信でのトラブル	187
AirStation の運用でのトラブル	191
無線 LAN カード / アダプタのトラブル	192

インターネットでのトラブル

インターネットに接続できない

以下の流れに従って、設定を確認してください。

Check AirStation とケーブルモデム /xDSL モデム **0** の接続を確認します。



 Check
 LAN ボード / カードドライバが正しくイン

 2
 ストールされているか確認します。



Check AirStation とパソコンが接続できるかを確認 **3** します。



Check TCP/IP の設定を確認します。 **4**





Check AirStation とプロバイダ間の接続を確認します。



 Check
 ケーブル接続パソコン/無線接続パソコン

 7
 とプロバイダ間の接続を確認します。

Check1 AirStation とケーブルモデム /xDSL モデム の接続を確認します

以下のページを参照して、回線が接続されていることを確 認してください。



「AirStation と各機器を接続します」-「ケーブ ルモデム /xDSL モデム | 49 ページ

Check2 LANボード/カードドライバが正しくインス トールされているか確認します

お使いの LAN ボード / カードのドライバが正しくインス トールされていることを確認します。

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] 等をお使いの場合は、 以下のページを参照してください。



(プ 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け

Check3 AirStation とパソコンが接続できるかを確 認します

以下の手順に従って、クライアントマネージャから AirStation を検索してください。

1. クライアントマネージャを起動します。



2. 手動設定画面を起動します。

有線(LAN ケーブル)接続のパソコンを検索する場合は、[編集]メニューの[エアステーション検索]をクリックして、手順5へ進んでください。




3. ESS-ID と通信モードを設定します。

① 初期値は、「AirStation の LAN 側 MAC アドレスの下 6 桁 +GROUP (大文字)」です。

設定画面で、[無線ローミング] を [使用する] に設定した場合は、「MAC アドレスの下 6 桁」の箇所が「000000」となります。

例:000000GROUP

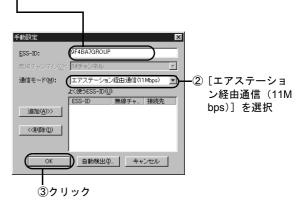

4. 暗号 (WEP) を入力します。

AirStation が検索されます。




WEP は以下のページで設定したものです。値 が分からない場合は、AirStation を設定した方 に確認してください。

「AirStation の基本設定」96 ページ



5. AirStation が黒色で表示されることを確認 します。

無線接続パソコンと接続されている場合は、表示され た AirStation の左にアンテナマークが表示されます。

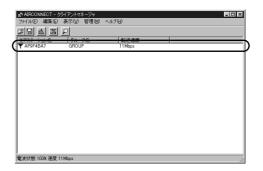


Check4 TCP/IP の設定を確認します

以下の手順に従ってください。

1. 以下のページを参照して、パソコンの設定 を確認してください。

() 「TCP/IP の設定」116ページ

- 2. 手順 1 を確認しても接続できないときは、 パソコンの TCP/IP の設定を確認してくだ さい。
 - IP アドレスが正しく設定されているか
 - AirStation と同じネットワークアドレスの IP アドレスが設定されているか
 - DNS とゲートウェイに AirStation の IP アドレスが 設定されているか

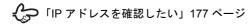

Check 5 AirStation の WAN 側の TCP/IP の設定を確 認します

以下の手順に従って確認してください。

プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合

- 1. AirStation の設定画面で、[機器診断] [本体情報]を選択します。
- 2. 「WAN 側 IP アドレスの設定方法」 欄の内容 を確認します。

「自動取得(成功)」と表示されているとき: AirStation ープロバイダ間の接続は正常です。 「WAN 側 IP アドレスの設定方法」欄の「プライマリ DNS サーバ」の IP アドレスをメモします。Check7 へ 進んでください。

「自動取得(失敗)」と表示されているとき: 下記の項目を確認してください。

- AirStation とケーブル / x DSL モデム間のケーブル に問題がないか、またプロバイダ側に問題がない か確認してください。AirStation とケーブル /x DSL モデム間のケーブルを有線 LAN パソコン に接続して、インターネットに接続できるか確認 してください。
- ケーブル / x DSL モデムの電源コードをコンセン トから一度抜いて30秒~1分程度経過後に、電源 コンセントに差し込んでください。また、ケーブ ル /xDSL モデムの電源を入れてから AirStation の AC アダプタを抜き差ししてください。
- プロバイダに接続する機器(パソコン等)の MAC アドレスを登録しているときは、AirStation の WAN 側の MAC アドレスで登録しなおしてくださ い。

MAC アドレスについては、以下を参照してくださ い。



√
つ「らくらく!セットアップシート」の記入内容 または「AirStation の機種名と MAC アドレス を「らくらく!セットアップシート」に記入 します | 26 ページ

 AirStation の WAN ランプまたは、ケーブル /x DSL モデムの各種ステータスランプが正常に点 灯しているか確認してください。

IP アドレスを手動で設定する場合

プロバイダから指定された。有線 LAN パソコンに設定す る IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 プライマリ DNS が、AirStation に正しく設定されているか 確認してください。

設定内容は、以下の設定画面で確認できます。 | IP アドレス: 「詳細設定] の「WAN 側 IP アドレス」欄 デフォルトゲートウェイ: 「詳細設定」 - 「ルーティング 設定]ー「デフォルトゲートウェイ」欄 プライマリ DNS サーバ (セカンダリ DNS サーバ): 「詳細 設定] - [DNS リレー]


Check6 AirStation とプロバイダ間の接続を確認し ます

以下の手順に従ってください。


1. クライアントマネージャを起動します。




2. [編集] メニューの [エアステーション検索] をクリックします。

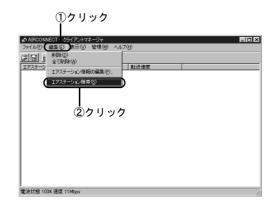

3. AirStation が検索されたら、エアステーション設定画面を起動します。

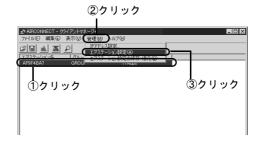

- 4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されたら、[機器診断]を起動します。
 - この設定画面が表示されないときは、以下のページをご覧ください。 「WEB ブラウザで表示される「設定 画面」が起動しない」165 ページ

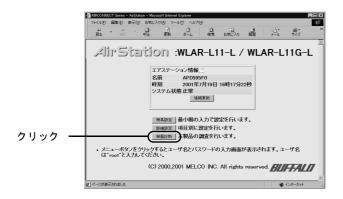

5. ユーザー名を入力します。



- 6. [機器診断] ボタンをクリックします。
- 7. 画面左の [ping テスト] をクリックしま す。

8. [IP アドレス] 欄に、プロバイダの DNS の IP アドレス (例: 202.247.1.254) を入力 して、「実行」をクリックします。

正しく接続できている場合は、以下のように表示され ます。

宛先: 202.247.1.254

実行結果

1 回日: 10ms で応答がありました 2 回目: 10ms で応答がありました 3回目: 10ms で応答がありました

接続できていない場合は、すべて「タイムアウトしま した」と表示されます。

「タイムアウトしました」と表示されたときは、以下 の事項を確認してください。

- AirStation とケーブル /xDSL モデム間のケーブル を有線 LAN パソコンに接続して、インターネット に接続できるか確認してください。
- ケーブルモデムの電源コードをコンセントからー 度抜いて30秒~1分程度経過後に、電源コンセン トに差し込んでください。また、ケーブル/xDSL モデムの電源が入った状態で AirStation の AC アダ プタを抜き差ししてください。

プロバイダに接続する機器(パソコン等)の MAC アドレスを登録しているときは、AirStation の WAN 側の MAC アドレスで登録しなおしてくださ い。

MAC アドレスについては、以下を参照してくださ い。



√ 「らくらく!セットアップシート」の記入内容 または「AirStation の機種名と MAC アドレス を「らくらく!セットアップシート」に記入 します」26 ページ

• AirStation の WAN ランプまたは、ケーブル /xDSL モデムの各種ステータスランプが正常に点灯して いるか確認してください。

以上の手順を行っても AirStation とプロバイダ間の接 続が確認できない場合は、再度 Check1 から確認して ください。

Check7

ケーブル接続パソコン/無線接続パソコン とプロバイダ間の接続を確認します

以下の手順に従ってください。

- 1. 以下のメニューをクリックして、MS-DOS プロンプトおよびコマンドプロンプトを起 動します。
 - Windows Me[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [MS-DOS プロンプト]
 - Windows 98/95[スタート] メニューの [プログラム] [MS-DOS プロンプト]
 - Windows 2000[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] 「コマンドプロンプト]
 - WindowsNT 4.0[スタート] メニューの [プログラム] [コマンドプロンプト]

2. 以下の書式を入力して、<Enter> キーを押します。

書式:

ping (プロバイダの DNS の IP アドレス) または ping (ホームページのアドレス)

例:

ping www.melcoinc.co.jp

正しく接続されている場合は、以下のように表示されます。

以下は、プロバイダの DNS の IP アドレスが、202.247.1.254 の場合です。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32
Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正しく接続されていない場合は、以下のように表示されます。

Request timed out
Destination host unreachable

ping コマンドを 2,3 回繰り返しても接続されない場合は、以下のページをご覧になり、TCP/IP の再インストールを行ってください。

「対策 3: パソコンの TCP/IP の再設定」 182 ページ

3. 手順 2 で正しく接続されていることが確認 できたのに、インターネットに接続できな い場合は、WEB ブラウザの設定を確認し ます。

「WEB ブラウザで表示される「設定 画面」が 起動しない」165ページ

PPPoE 対応の xDSL 回線でインター ネットに接続できない

PPPoE 対応の xDSL 回線でインターネットに接続できないときは、以下のページを参照して設定を確認してください。

€ 「インターネットに接続できない」 146 ページ

また、以下の手順で PPPoE の設定が行なわれているか、 確認してください。

1. AirStationの設定画面を表示してください。

AirStation の設定画面を表示するには、以下のページを参照してください。

Check6 の手順 1 ~手順 4 152 ページ

2. 正常に設定できていれば、AirStation の トップ画面の「エアステーション情報」欄 に「PPPoE 状態」が表示されます。

詳細な接続は [機器診断] - [本体情報] を選択すると、確認できます。

3. PPPoE状態にエラーが表示されていないか 確認してください。

「通信中」となっていれば、正常に PPPoE で通信できています。

4. 表示されたエラーメッセージに応じて、以下の対策を行ってください。

対策 1

「ケーブルモデム/ PPPoE サーバが見つかりません。」

- AirStation とケーブルモデムが正常に LAN ケーブルで接続されているか、確認してください (WAN ランプが点灯しているか確認してください)。ケーブルモデムとAirStation はパソコンとケーブルモデムを繋ぐものと同じケーブルをご利用ください。
- ・ 今までパソコン 1 台をケーブル /xDSL モデムに接続して使用していた場合、ケーブル /xDSL モデムがパソコンとの接続情報を保持したままの状態となりインターネットに接続できないことがあります (ケーブル / xDSL モデムは一台のみしか接続できないものが多いため)。この場合は、しばらく時間を置いてから、再度、接続を行なってください。

(フレッツ ADSL では、強制切断後、西日本で 20 分、 東日本で 10 分程度、接続できなくなることがありま す。ご注意ください。)

対策 2

「認証に失敗する」

- ユーザ名、パスワードが正しく設定されているか確認 してください。設定されている場合、パスワードの (確認用)の欄に、再度パスワードを入力してくださ い。
- ※フレッツ ADSL をご利用のお客様はプロバイダから指定されたユーザ名の後に「@プロバイダの識別名」と入力する必要があります。

仴

ユーザ名が「melco」で、プロバイダがニフティのとき melco@nifty.com

詳しくはご利用のプロバイダにお問い合わせください

• フレッツ ADSL をご利用の場合は、プロバイダへの接続契約が「フレッツ ADSL 接続」に切り替わっているか、確認してください。プロバイダによっては、ADSLに対応していても、特別な契約が必要な場合があります。ご確認ください。

対策 3

「サーバの応答が無くなりました」

• いったん接続した後、プロバイダのリモートアクセス サーバから強制切断されました。しばらく、時間を置いてから、再度接続を行なってみてください。また、 プロバイダにサーバの状態を確認してみてください。

インターネット対応ゲームソフトが 正しく動作しない

動作確認ゲームソフトウェアについては、AirStationコミュニティサイト(http://www.airstation.com/)をご覧ください。

AirNavigator でのトラブル

AirNavigator の実行中に以下のメッセージが表示された ら、それぞれの記載に従って対処をしてください。

「LAN アダプタが検出できませんで した」

原因

以下のいずれかが考えられます。

- LAN ボード / カードのドライバが正しくインストール されていません。
- LAN ボード / カードが正しく動作していません。

対策

IAN ボード / カードのマニュアルを参照して、ドライバを インストールしてください。

弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの方は、以下の ページでドライバを確認してください。



⟨⇒ 「無線 LAN カード / アダプタのドライバの確認」 Windows Me 73 ページ

Windows 98 78 ページ

Windows 95 (バージョン4.00.950B/4.00.950C) 85 ページ

Windows 95 (バージョン 4.00.950/4.00.950a) 88 ページ

Windows 2000 92 ページ

「エアステーションが検出できません」 (無線接続パソコンから設定した場合)

原因 1

MAC アドレスの入力に誤りがあります。

原因 1 の対策

AirStation の MAC アドレスを確認し、正しく入力してくだ さい。MAC アドレスは、AirStation の背面に記載されてい る、「004026」で始まる 12 桁の値です。

原因 2

無線の電波が AirStation に届いていません。

原因2の対策

無線接続パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障 害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してくだ さい。

原因 3

無線LANカード/アダプタのドライババージョンが古い可 能性があります。

原因 3 の対策

以下のページを参照して、いったんドライバを削除した 後、AirStation 付属の AirNavigator から再度ドライバをイ ンストールしてください。



⟨⇒ 「すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタを お使いの場合 137ページ

「エアステーションが検出できません」 (有線接続パソコンから設定した場合)

原因 1

パソコンと AirStation の間の LAN ケーブルが断線していま す。

または、LAN ケーブルが接続されていません。

原因 1 の対策

- ケーブルが断線していないかを確認します。
- ・以下のページを参照して、ケーブルを正しく接続して ください。



「パソコン(ケーブル接続)」50ページ「ハブ(ケーブル接続)」51ページ

原因 2

お使いの LAN ボードが故障している可能性があります。

原因2の対策

AirStation 側面のランプ (x1 ~ x4) や、パソコンに取り付 けた LAN ボードのリンクランプが点灯していることを確 認してください。

原因3

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが以下の状態に なっている可能性があります。

- 全二重に設定されている
- 自動認識が正しく動作していない

原因3の対策

LAN ボードやハブ側で、伝送モードを「10M 半二重]ま たは「100M 半二重] に変更してください。

LAN ボードやハブによっては、伝送モードが「Auto Negotiation](自動認識)に設定されていると、ネット ワークに正しく接続できないことがあります。

クライアントマネージャでのトラブル

AirStation が表示されない (無線接続の場合)

AirStation を検索しても、黒色で表示されない (グレーで 表示される等)場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ ていません。

原因 1 の対策

以下を確認してください。

- AirStation 前面の WIRELESS ランプが点灯しているか
- 無線 LAN カードのドライバが正しくインストールされ ているか(以下のページを参照してご確認ください)



← 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます」55ページ

原因 2

AirStationとの電波状態が悪くなっています。

原因2の対策


無線接続パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障 害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してくだ さい。

原因 3

AirStation への接続時、暗号(WFP)に誤りがあります。

原因3の対策

以下のページを参照して、AirStation に接続してください。 接続する時、暗号(WEP)を正しく入力してください。

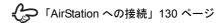

AirStation が表示されない (有線接続の場合)

有線(LAN ケーブル)接続のパソコンから AirStation を検 索しても、黒色で表示されない(グレーで表示される等) 場合、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

LAN ボードのドライバが、正しくインストールされていま せん。

原因1の対策

LAN ボードのマニュアルを参照して、ドライバを正しくイ ンストールしてください。

原因 2

パソコンと AirStation の間のケーブルが正しく接続されて いません。

原因2の対策

以下のページを参照して、ケーブルを正しく接続してくだ さい。



₹ 「パソコン(ケーブル接続)」50ページ 「ハブ (ケーブル接続)」51ページ

原因 3

お使いの LAN ボードやハブの伝送モードが以下の状態に なっている可能性があります。

- 全二重に設定されている
- 自動認識が正しく動作していない

原因 3 の対策

LAN ボードやハブ側で、伝送モードを [10M 半二重] ま たは[100M 半二重]に変更してください。


LAN ボードやハブによっては、伝送モードが [Auto Negotiation](自動認識)に設定されていると、ネットワー クに正しく接続できないことがあります。

原因 4

パソコンの TCP/IP が正しく設定されていません。

原因 4 の対策

以下のページを参照して、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。

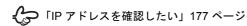

[ファイル] - [手動設定] が選択 できない

弊社製無線LANカード/アダプタを使用しているが、[ファイル] - [手動設定] の選択ができない場合は、以下の原因が考えられます。


原因

クライアントマネージャのバージョンが古い可能性があ ります。

原因の対策

以下の手順に従ってクライアントマネージャをアンインストールした後、お手持ちの中で一番新しいバージョンのAirNavigator CD を使用してクライアントマネージャをインストールしてください。

アンインストール手順については、以下のページを参照してください。

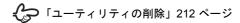

インストール手順については、以下のページを参照してく ださい。



← 「クライアントマネージャのインストール」

WEB ブラウザで表示される「設定 画面」が起動しない

クライアントマネージャに AirStation が表示されているの に、設定画面が表示されない場合、以下のいずれかが考え られます。

原因 1

WEB ブラウザの設定で、以下の2つが設定されていると、 設定画面が表示されないことがあります。

- プロキシが設定されている
- モデムや TA を使ってダイヤルする設定になっている

原因 1 の対策


<u>Internet Explorer 5.0 以降の場合</u>

1. インターネットのプロパティを起動します。



2. [ダイヤルしない] を選択します。

[ダイヤルしない] がグレー表示されている場合、[ダイヤルしない] の選択は不要です。[LAN の設定] ボタンをクリックして、手順3に進んでください。

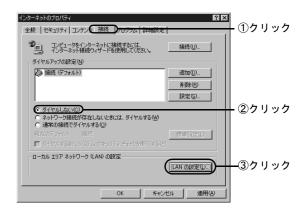


3. LAN の設定をします。



② [プロキシサーバーを使用する] にチェックがない場合は、[OK] ボタンをクリックして終了します。 チェックがある場合は、[詳細] ボタンをクリックして、手順4に進みます。

4. プロキシサーバーの設定をします。

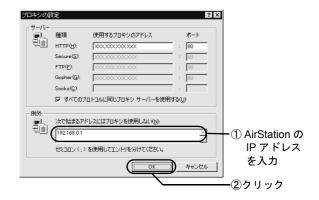


AirStation の IP アドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。 「AirStationの IP アドレスを確認したい」184 ページ

Internet Explorer 4.0 の場合

1. インターネットのプロパティを起動します。




2. 以下の画面の通りに設定します。

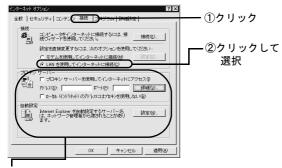

③ [プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス] にチェックがない場合は、[OK] ボタンをクリックして終 了します。

チェックがある場合は、[詳細] ボタンをクリックして、 手順3に進みます。

3. プロキシサーバーの設定をします。

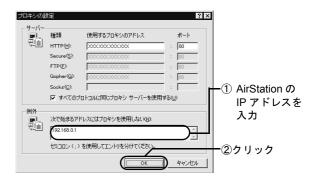

AirStation の IP アドレスが分からない場合は、以下のページを参照してください。
「AirStationの IP アドレスを確認したい」184ページ

Netscape Navigator 4.0 以降の場合

- 1. Netscape Navigator を起動します。
- 2. 設定画面を起動します。




3. プロキシの設定画面を表示させます。

[手動でプロキシを設定する] 以外が選択されている 場合、以上で確認は終了です。

-(1) [+] の場合はクリック カテゴリ 表示 インターネットにアクセスするためのプロキシの設定を行います。 · Navigator in メールとグループ in ローミング アクセス ネットワーク プロキンはお使いのエンピュータとインターネットの間のセキュリティ を強化するための追称はファイア ウォールと共に使用されますが、キャッシング によって不必要なトラフィックを減らすことでネットワーク間のパフォーマンスを向 上させるために使用されます。 Composer オフライン ☐)詳細 ← インターネットに直接接続する(D) C 手動でプロキシを設定する(M) 表示(幻... C 自動プロキシ設定(A) 記定の場所(L) (URL): 2クリック

> ③これが選択されているときは [表示] ボタンをクリック

4. プロキシサーバーの設定をします。

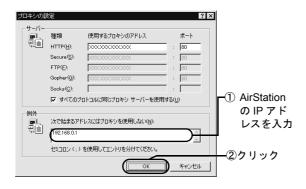



原因 2

パソコンの TCP/IP が正しく設定されていません。

原因2の対策


以下の手順で、AirStation とパソコンが接続されているかを確認してください。

1. 以下のメニューをクリックして、MS-DOS プロンプトおよびコマンドプロンプトを起 動します。

- Windows Me[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [MS-DOS プロンプト]
- Windows 98/95[スタート] メニューの [プログラム] [MS-DOS プロンプト]
- Windows 2000[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]
- WindowsNT 4.0[スタート] メニューの [プログラム] [コマンドプロンプト]
- 2. 「ping 192.168.0.1 (AirStation の IP アドレス)」と入力して、<Enter> キーを押します。

AirStation の IP アドレスに、192.168.0.1 以外を設定 した場合は、設定した IP アドレスを入力してくださ い。 3. 「Reply from 192.168.0.1:bytes=32 time=1ms TTL=255」と表示されたら、正しく接続されています(time の値は変動します)。

上記のように表示されない場合は、以下のページを参照して、パソコンの TCP/IP 設定を確認してください。

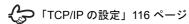

原因 3

Internet Explorer 5.0 を使用するときに、オフライン接続をしています。

原因3の対策

以下の画面が表示されたら、[接続] ボタンをクリックしてください。




原因 4

お使いになっている LAN ボード/カードが、他の LAN ボード/カードと競合しています。

原因 4 の対策

AirStation でお使いになる LAN ボード / カード以外の LAN ボード / カードを、使用不可に設定します。 設定のしかたは、以下のページを参照してください。

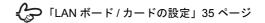

無線接続パソコンから AirStation を設定 後、 AirStation が表示されなくなった

原因 1


無線接続パソコンから、AirStation について以下の設定を 変更した可能性があります。

- ローミング機能の設定
- グループ名
- 暗号 (WEP)
- FSS-ID

原因 1 の対策

以下のページに記載されている方法で、AirStation を検索 してください。

[ESS-ID] 欄には、ESS-ID を設定した方に設定値を確認 して、正しい値を入力してください。

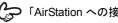

「AirStation への接続」130 ページ

原因 2


弊社製 2M 無線 LAN カードを取り付けたパソコンから、 AirStation に対して以下の設定をした可能性があります。

- 暗号(WEP)の設定
- 無線チャンネルを 14 チャンネル以外に設定

原因2の対策

以下のいずれかを実行してください。

- 有線(LAN ケーブル)接続のパソコンを使って、AirStation の設定を、原因 2 のパソコンで設定する前の設定 に戻します。
- 以下のページを参照して、AirStation を出荷時設定に戻 し、再度設定をし直してください。

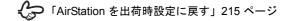

起動時に、「無線 LAN カードが見つか りません」と表示される

原因 1

無線 LAN カードのドライバが、正しくインストールされ ていません。

原因1の対策

以下のページを参照して、ドライバが正しくインストール されていることを確認してください。



€ 「パソコンに LAN ボード / カードを取り付け ます」55ページ 「無線 LAN カード / アダプタのトラブル」192 ページ

原因 2

Windows 2000/NT 4.0 の起動時、アドミニストレータ権限 のないユーザでログインしています。

原因2の対策

Windows 2000/NT 4.0 をお使いの場合は、アドミニスト レータの権限を持つユーザ (Administrator 等) でログイン してください。

起動時に、「ドライバのバージョンが古いた め、処理が続行できません」と表示される

原因

無線 LAN カードドライバのバージョンが古い可能性があ ります。

原因の対策

インストールされているドライバを削除して、ドライバを インストールし直してください。

ドライバをインストールするときは、本製品付属の [AirNavigator CD] をお使いください。

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの場合は、 以下のページを参照して削除してから、インストールし直 してください。



「すでに弊社製無線 LAN カード / アダプタを お使いの場合 137ページ

ファームウェアバージョンアップでのトラブル

ファームウェアをバージョンアップすると、Air-Stationの設定内容が出荷時設定に戻ってしまう

原因

AirStation のファームウェアをホームページからダウンロードし、更新(バージョンアップ)することにより、AirStation を買い換えることなく新しい機能に対応することができます。しかし、ファームウェアを更新すると、AirStation の設定は出荷時設定に戻ってしまいます。

原因の対策

ファームウェアのバージョンアップの前に AirStation の設定を保存しておき、バージョンアップ後に復元をします。 以下の手順にしたがって、AirStation の設定を保存します。

1. クライアントマネージャーで、[管理] ー [エアステーション設定の保存・復元] を選択します。

- 2. パスワードを入力して、[OK] をクリックします。
- 3. 保存用のファイル名を入力します。特に指 定しない場合は、エアステーション名に拡 張子 APB を付けたファイル名になります。

ただし、ファイル名に使用できない記号(「/」「?」等)がエアステーション名に使われている場合は、アンダーバー「」に置き換えられます。

ファームウェアのバージョンアップを行った後、以下の手順にしたがって、AirStation の設定内容を復元します。

1. クライアントマネージャーで、[管理] — [エアステーション設定の保存・復元] を選択します。

- 2. パスワードの入力画面が表示されますが、 ファームウェアバージョンアップ後はパス ワードが設定されていないため、空欄にし て [OK] をクリックします。
- 3. 設定内容を保存したファイル名を入力する と、ファームウェアのバージョンアップ前 の設定内容に戻ります。

IP アドレスを確認したい

パソコンの TCP/IP 設定を確認したい

AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続できない場合や、AirStation が検索できない場合は、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。


対策 1 : パソコンの IP アドレスの確認

Windows Me/98/95


1. [ファイル名を指定して実行] を起動します。



2. IP 設定画面を起動します。

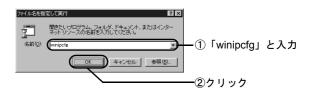


3. 詳細画面を表示します。

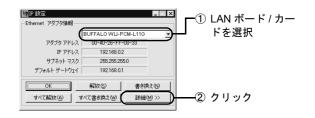

4. 以下の項目を確認します。

① AirStation と同じネットワークの IP アドレスが表示 されていることを確認します。

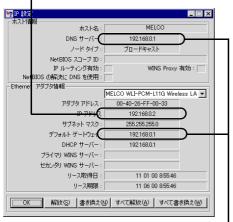

② AirStation の IP アドレスが表示されていることを確認します。

AirStation の出荷時設定の IP アドレスは 「192.168.0.1(「サブネットマスク」255.255.255.0)」 です。 5. 「IP アドレス」「デフォルトゲートウェイ」 「DNS サーバ」に正しい IP アドレスが表示 されていない場合は、IP アドレスの書き換 えをします。



以上の手順を行っても正しい IP アドレスが表示されない場合は、AirStation やパソコンの TCP/IP の設定が誤っている可能性があります。以下のページを参照してください。



「対策 2: AirStation の設定の確認」180 ページ

「対策 3:パソコンの TCP/IP の再設定」182ページ

Windows 2000/NT 4.0


- 以下のメニューをクリックして、コマンド プロンプトを起動します。
 - Windows 2000[スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]
 - WindowsNT 4.0[スタート] メニューの [プログラム] [コマンドプロンプト]
- 2. 「IPCONFIG /ALL」と入力して、<Enter> キーを押します。

3. TCP/IP の設定を確認します。

以下の画面は、TCP/IP が正しく設定されている場合の表示例です。

パソコンの IP アドレスが、AirStation と同じネット ワークアドレスであれば、正しく設定されています。 ネットワークアドレスが異なる場合は、手順4に進ん で、TCP/IP を再設定します。

① AirStation と同じネットワークの IP アドレスが 】表示されることを確認

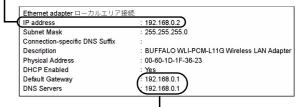

- ② AirStation の IP アドレスが表示 されていることを確認
- 4. 「ipconfig /release」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 5. 「ipconfig /renew」と入力し、<Enter> キーを押します。

6. 「ipconfig /ALL」と入力し、<Enter> キー 1. クライアントマネージャを起動します。 を押します。

再設定された IP アドレスが表示されます。



デフォルトゲートウェイおよび、DNS のアド レスに AirStation の IP アドレスが表示され ていない場合は、以下のページに進みます。 「対策 2: AirStation の設定の確認 | 180 ページ



パソコンの IP アドレスが不正の場合は、以下 のページに進みます。

> 「対策 3: パソコンの TCP/IP の再設定」 182 ページ

対策 2 : AirStation の設定の確認


AirStation に設定されている、パソコンの IP アドレスの割 り振り方法を確認します。



2. AirStation を検索します。



3. AirStation が検索されたら、エアステー ション設定画面を起動します。

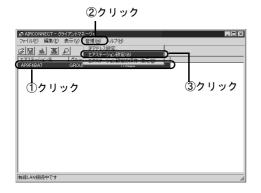


AirStationが表示されなかったときは、以 下のページをご覧ください。

「クライアントマネージャでのトラブル」 162 ページ

4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示 されたら、「詳細設定」を起動します。

← この設定画面が表示されないときは、以下の ページをご覧ください。


> 「WEB ブラウザで表示される「設定 画面」が 起動しない」165ページ

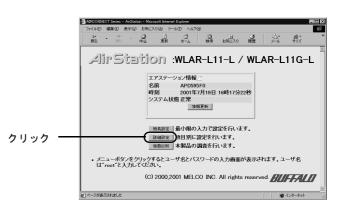

5. ユーザー名を入力します。



6. [DHCP サーバ] の設定を確認します。

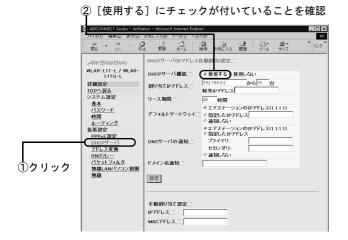


対策 3 : パソコンの TCP/IP の再設定

対策 1、2 を行っても解決しない場合は、パソコンの TCP/IP をいったん削除して、再度 TCP/IP を設定します。

1. パソコンを再起動します。

Windows 2000/NT 4.0 は、アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。

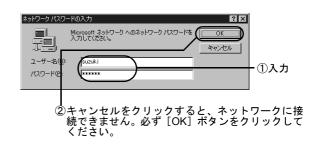

2. [コントロールパネル] を起動します。

Windows 2000 は、[ネットワークとダイヤルアップ接続] を起動します。



3. [ネットワーク] を起動します。

Windows 2000 は、[ローカルエリア接続] を起動して、[プロパティ] ボタンをクリックします。


WindowsNT 4.0 は、「ネットワーク」を起動して、「プロトコル」タブをクリックします。



4. [TCP/IP (->BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter)] を削除します。



5. TCP/IP を再度設定します。

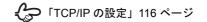

AirStation の IP アドレスを確認したい

AirStation の IP アドレスは、AirStation 付属のクライアントマネージャで確認できます。


1. クライアントマネージャを起動します。



2. [編集] メニューの [エアステーション検索] をクリックします。




3. AirStation が検索されたら、エアステーション設定画面を起動します。

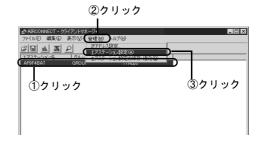

- 4. WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されたら、[機器診断]を起動します。
 - この設定画面が表示されないときは、以下のページを参照してください。

「WEB ブラウザで表示される「設定 画面」が 起動しない」165 ページ

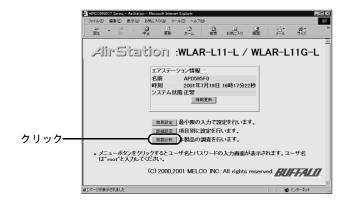

5. ユーザー名を入力します。



6. 表示された画面で、AirStation の IP アドレスが確認できます。

ーAirStation の IP アドレス ファイル(E) 編集(E) 表示(y) お気に入り(A) ツール(T) ヘルナ(H) 本体情報/ ⊿lirStation WLAR-L11-L / WLAR-WLAR-L11-L / WLAR-L11G-L L11G-L 製品名 機器診断 エアステーション名 APD505F0 TOPへ戻る 無線部ファームウェア WLI-FCM-L11 Ver.6.14 本体情報 グループ名 GROU 通信パケット情報 WAN側有線のMACアドレス 00:40:26:D5:95:F1 無線LANバソコン情報 LAN側有線のMACアドレス 00:40: 26:D5:95:F0 pingテスト 無線側MACアドレス 00:02 PD:22:19:35 ログ情報 ESS-ID D595F0GROUP 設定初期化 無線ローミング機能 使用 暗是(WED)機能。 使用しない 無線チャンネル 11チャンネル DHCP サーバ機能 使用しない WAN側IPアドレスの設定方法 手動設定 WAN側IPアドレス XXXXXXXXXXXX WAN側サブネットマスク LAN側IPアドレス 192.168.0.1 LAN側サブネットマスク 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイアドレス XXX XXX XXX XXX DNSサーバアドレス XXX.XXX.XXX.XXX

9

パソコンの IP アドレスの割り振りか たがわからない

以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

AirStation の導入時に、 新しくネットワーク を構築する場合

本書の第5章の記載通り(パソコンを増設する場合は第7章もご覧ください)に、AirStationを設定してください。 パソコンのIPアドレスは、第5章「AirStationを設定します」の手順21で設定します。本書の記載通りに設定すると、AirStationがDHCPサーバの代わりとなって、パソコンのIPアドレスを自動的に割り振ります。



「AirStation を設定します」95 ページ「2 台目以降のパソコンを増設します」115 ページ

すでにネットワークが構築されている環境 に、 AirStation を導入する場合

ネットワーク管理者の方は、以下の設定例を参考に、 AirStation およびパソコンの IP アドレスを設定してください。

パソコンを増設して使う方は、パソコンに設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

	IP アドレス	サブネットマスク
AirStation	192.168.0.1	255.255.255.0
パソコンA	192.168.0.2	255.255.255.0
パソコンB	192.168.0.3	255.255.255.0
パソコンC	192.168.0.4	255.255.255.0
パソコン X	192.168.0.254	255.255.255.0



設定方法は、以下のページを参照してください。

AirStation の IP アドレス設定・・・「AirStation を設定します」95 ページ

パソコンの IP アドレス設定・・・「2 台目以降のパソコンを増設します」115ページ

パソコン同士の通信でのトラブル

ケーブル接続パソコンとの通信ができ ない

無線接続パソコンから、有線(LAN ケーブル)接続パソコ ンの共有ファイル/プリンタが表示できない場合、以下の いずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カードのドライバが正しくインストールされて いません。

原因1の対策

以下のページを参照して、ドライバが正しくインストール されているかを確認してください。



「パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます」55ページ

原因 2

ケーブル接続のパソコンに取り付けた LAN ボードが設定 されていません。

原因2の対策

お使いの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコン にLANボードの設定をしてください。

原因 3

パソコンに TCP/IP がインストールされていないか、TCP/ IPの設定に誤りがあります。

原因3の対策

以下のページをご覧になり、パソコンの IP アドレスの設 定を確認してください。



← 「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」177 ページ

「WEB ブラウザで表示される「設定画面」が 起動しない」の「原因2の対策」170ページ

原因 4

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかっています。

原因 4 の対策

接続したいパソコンを検索してください。 Windows 98 の画面を例に説明します。

1. コンピュータの検索画面を起動します。


デスクトップの [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000 は [マイネットワーク]) を右クリックします。



2. 接続したいパソコンを検索します。



3. 検索されたパソコンに接続します。

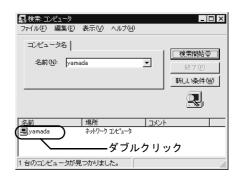

原因 5

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。

原因 5 の対策

Windows の起動時に、以下のログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [OK] ボタンをクリックしてください。



他のパソコンが表示されない

デスクトップの [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000 は [マイネットワーク]) を起動しても、他のパソコンが表示されない場合は、以下のいずれかが考えられます。

原因 1

Windows の起動時に、ネットワークに接続していません。

原因 1 の対策

Windows の起動時に、以下のログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、必ず [OK] ボタンをクリックしてください。



原因 2

ネットワークの設定に誤りがあります。

原因2の対策

以下のページを参照して、ワークグループ名や共有設定を 確認してください。



く 「パソコン同士でファイルやプリンタを共有

原因3

接続されているパソコンを表示するまでに、時間がかかっ ています。

原因3の対策

以下のページを参照してください。



ぐつ「ケーブル接続パソコンとの通信ができない」

AirStation の運用でのトラブル

ローミング機能が正しく動作しない

以下のいずれかが考えられます。

原因 1

無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等をお使いの場合は、 古いバージョンのドライバがインストールされている可 能性があります。

原因1の対策

無線LANカードドライバは、AirStation付属の[AirNavigator CD] に収録されているものをインストールしてください。

原因 2

AirStation の設定に誤りがあります。

原因2の対策

以下の操作を行ってください。各項目の詳しい設定・確認 方法は、本製品付属の [AirNavigator CD] に収録されてい る、オンラインガイドを参照してください。

- ローミング機能の設定の確認 ローミング機能を[有効]に設定して、無線接続パソ コンから、クライアントマネージャを使って、AirStation に再度接続してください。
- グループ名 ローミングするすべての AirStation のグループ名が、同 じ名称になっていることを確認してください。
- 暗号(WEP) ローミングするすべての AirStation に同じ暗号(WEP) を設定してください。

無線 LAN カード / アダプタのトラブル

無線 LAN カード / アダプタが正しく 動作しない

原因

お使いのパソコンの、パワーマネジメント機能が動作しています。

原因の対策

パソコンのマニュアルを参照して、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。

デバイスマネージャでドライバに!や ×が付いている

原因

Windows Me/98/95 で、以下の画面に表示されている無線 LAN カード / アダプタのドライバに、! や×が付いている 場合は、次の原因が考えられます。

- ドライバが正しくインストールされていません。
- リソースが競合しています。



原因の対策

右記「ドライバのインストール画面が表示されない」を参 照して、設定してください。

ドライバのインストール画面が表示されない

原因 1

無線 LAN カード / アダプタが、パソコンの PC カードスロットや USB ポートに確実に差し込まれていません。

原因1の対策

無線 LAN カード / アダプタの向きを確認して、差し込み直してください。

原因 2

パソコンの PC カードスロットまたは USB ポートが故障 しています。

原因2の対策

パソコンの PC カードスロットや USB ポートが故障しているかどうかを確認してください。

パソコンの PC カードスロットや USB ポートを 2 つ装備 しているパソコンをお使いの方は、もう一方のスロットま たはポートに差し込んでください。

ほかのパソコンをお持ちの場合は、ほかのパソコンの PC カードスロットやUSBポートに差し込んでみてください。

原因 3

Windows Me/98/95 で、無線 LAN カード / アダプタを取り付けても、ドライバのインストール画面が自動的に表示されない場合は、ドライバが一度、不正にインストールされた可能性があります。

原因3の対策

不正にインストールされたドライバをいったん削除して から、再度ドライバをインストールしてください。 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] の場合を例に、Windows 98 の画面で説明します。

1. コントロールパネルを起動します。



2. システム画面を起動します。




3. ドライバを削除します。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	表示されるドライバ名
WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11
	Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11
	Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter

[その他のデバイス] に無線 LAN カード / アダプタのドライバが表示されていたら、これも削除します。

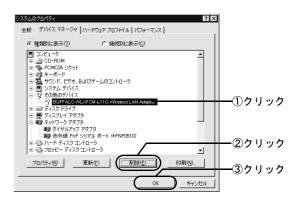

4. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。




5. ネットワーク画面を起動します。



6. 無線LANカード/アダプタが表示されていた ら削除します。

ドライバ名は、次の表を参照してください。

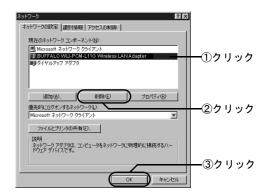

お使いの無線 LAN カード/ アダプタ名	表示されるドライバ名
アダフタ石 WLI-PCM-L11	MELCO WLI-PCM-L11
	Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-L11G	BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter
WLI-PCM-S11	BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11	BUFFALO WLI-USB-L11 Wireless LAN Adapter
WLI-USB-L11G	BUFFALO WLI-USB-L11G Wireless LAN Adapter

7. 再起動の画面が表示されたら、[いいえ] を クリックします。

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。



8. [スタート] を右クリックして [エクスプローラ] を起動します。




9. [表示] メニューの [フォルダオプション] を選択します。

Windows Me は、[ツール] メニューの [フォルダオ プション] を選択します。



10. 以下の項目を選択します。

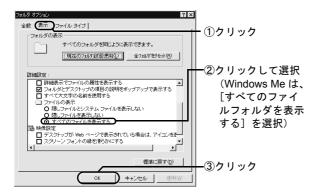

11. Windows がインストールされているフォルダ([Windows] フォルダ)の [Inf] フォルダ内にある、[Other フォルダ] を開きます。

下の表に従って、該当する INF ファイルを削除します。



お使いの無線 LAN カード / アダプタ名	削除するファイル名
WLI-PCM-L11	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-L11G	MELCO INC.NETWLI11.INF
WLI-PCM-S11	MELCO INC.NETS11.INF
WLI-USB-L11	MELCO INC.NETUSB11.INF
WLI-USB-L11G	MELCO INC.NETUSB11.INF

- 12. Windows を終了して、パソコンの電源を OFF にします。
- 13. 無線 LAN カードを取り外します。
- 14. PCカードドライバまたはUSBポートが正し くインストールされているかを確認します。



「PC カードドライバの確認 (無線 LAN カード をお使いの方のみ)」58ページ

> 「USBポートの確認(無線 LAN アダプタをお 使いの方のみ)」60ページ

15. 無線LANカード/アダプタのドライバを再イ ンストールします。



√ 「無線 LAN カード / アダプタの取り付け」66 ページ

> 「無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ ンストール」70ページ

無線 LAN カードドライバのプロパ ティ画面から設定を変更したい

無線 LAN カードドライバのプロパティ画面からの設定変 更は、動作保証外です。

無線 LAN カードの設定は、プロパティ画面からではなく、 クライアントマネージャから変更してください。

無線 LAN カード / アダプタの MAC アドレスを確認したい

パソコンに TCP/IP がインストールされていれば、以下の手順で MAC アドレスを確認できます。

Windows Me/98/95

[ファイル名を指定して実行] を起動します。



2. IP 設定画面を起動します。



3. MAC アドレスを確認します。




Windows 2000

- 1. [スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] を 選択します。
- 2. 「IPCONFIG /ALL」と入力し、<Enter> キーを押します。


3. MAC アドレスを確認します。

無線 LAN カードの MAC アドレスを確認

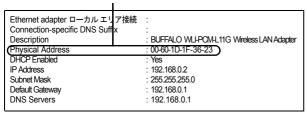

WindowsNT 4.0

- 1. [スタート] メニューの [プログラム] [管理ツール] [Windows NT 診断プログラム] を選択します。
- 2. MAC アドレスを確認します。

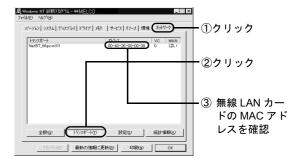

LAN ボード / カードを取り付けた後、 Windows 終了時にパソコンが止まってしまう

無線 LAN カードを取り付けた後、このような現象が発生した場合は、以下の作業を行ってください。

対策 1 Windows 98 Second Edition をお使いの場合

以下の2つの作業を行ってください。

- Windows 98 Second Edition のアップデートモジュール (Windows 98 Second Edition シャットダウン問題の修正)を使用してください。 アップデートモジュールは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) からダウンロードできます。
- Windows を終了する前に、以下の手順を行ってください。
 この作業は、Windows を終了するたびに行う必要があります。

1. MS-DOS プロンプトを起動します。



- 2. 「NET USE * /DEL」と入力して、 <Enter> キーを押します。
- 3. 「コマンドは正常に終了しました」と表示されたら、MS-DOS プロンプトを終了します。
- 4. Windows を終了します。

対策 2

Internet Explorer Ver.4.01 をお使いの場合

Internet Explorer Ver.4.01 は、サービスパック 1 以降をお使いください。

サービスパックは、Microsoft 社のホームページ (Windows Update) からダウンロードできます。

対策 3 ハードウェアの設定変更

以下の手順を行ってください。

1. コントロールパネルを起動します。



2. システム画面を起動します。



3. ドライバのプロパティを起動します。



4. IRQ を競合しない値に変更します。

競合しているという表示がない場合も、他の値(競合 しない値)に変更して試してください。



PC-9821 シリーズのパソコンで、無線 LAN カードが正しく動作しない(Windows 98/95)

原因

次の現象が発生した場合は、I/O ポートアドレスが競合しています。

- デバイスマネージャで、無線 LAN カード [WLI-PCM-L11] 等に!マークが付いていないのに正しく動作しません。
- 無線 LAN カードをパソコンに取り付けてから、クライアントマネージャを起動すると、エラーが表示されます。

原因の対策

以下の手順で、I/Oポートアドレスを変更してください。

1. [スタート] メニューの [設定] - [コント ロールパネル] を選択します。 2. [コントロールパネル] の [システム] アイ コンをダブルクリックします。

[システムのプロパティ] 画面が表示されます。

- 3. [デバイスマネージャ] タブをクリックします。
- 4. [ネットワークアダプタ] 内の、[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter] をクリックして、[プロパティ] ボタンをクリックします。

[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter のプロパティ] 画面が表示されます。

- 5. [リソース] タブをクリックします。
- 6. [I/O の範囲] をクリックして、[設定の変更] ボタンをクリックします。

「I/O の範囲の編集] 画面が表示されます。

7. [値] 欄の設定値を「0200」以上の競合デバイスのない値に変更して、[OK] ボタンをクリックします。

[BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter のプロパティ] 画面が表示されるので、[競合するデバイス] 欄に「競合はありません」と表示されていることを確認します。

= MEMO =